MANUAL DE INSTRUCCIONES

Convector tipo split CP817 / CP827

◆ GENERADOR DE IONES NEGATIVOS

Este producto tiene la incorporación de un generador de iones negativos.

Esta característica hace que se mejore la calidad del aire mientras el producto está en funcionamiento. En efecto, un generador de iones negativos los emite en forma continua mientras trabaja.

Los efectos de los iones negativos en el aire son beneficiosos ya que capturan las partículas nocivas como polvo, olores, suciedad, etc., evitando que sean aspiradas por las personas. Así, se mejora la pureza del ambiente, mejorando la calidad del aire que respiramos.

En los últimos 30 años la ciencia ha probado que el aire ionizado nos proporciona mayor energía que otro tipo de aire. Un ión es un átomo o molécula que ha ganado o perdido un electrón.
La naturaleza produce tanto iones negativos como positivos en abundancia, pero cuando se trata de sentirse bien, es el ión negativo el que interesa.

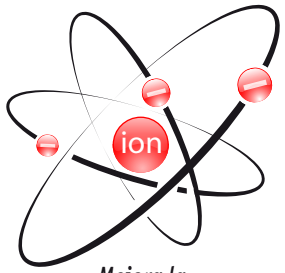

Mejora la calidad del aire.

LIMPIEZA

. Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte el equipo de la red eléctrica. Permita que se enfríe de haber estado en funcionamiento.
. Las partes plásticas deben ser limpiadas con un paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.
. El polvo acumulado en las hendijas puede limpiarse utilizando una aspiradora pequeña o un cepillo.
. Nunca sumerja el equipo en agua ni permita que ingrese líquido en el interior del mismo.
. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.
   Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.
Línea Gratuita: 0800 777 0407
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:
La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar.**

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación:
220-230 V ~ 50-60 Hz

Potencia: 1000/2000 W

MI CP817-CP827 v0 - 29/01/2014

Imágenes de carácter ilustrativo.

Liliana

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CONVECTOR TIPO SPLIT

Modelos: Art. CP817 . Convector tipo split ION-HOT
Art. CP827 . Convector tipo split ION-TEMPO

Funciones y especificaciones:
- Generador de iones negativos: Mejora la calidad del aire.
- Ventilador con selección de ventilación/calor a su elección.
- Dos niveles de ajuste de potencia: 1000 W y 2000 W en modo calor.
- Deflectores oscilantes.
- Timer programable desde 30 min. a 7,5 hs.
- Display digital y control de temperatura (solo modelo CP827).

Potencia: 1000/2000 W **Tensión: 220-230 V / 50-60 Hz**

Fabricado por: Liliana S.R.L. Warnes 1155 . S2005PDG Rosario . Argentina / C.U.I.T.: 30-51687722-3

. Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así tambien las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

. Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.
Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

. Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

. Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.

. No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.

continua al dorso

CP817
CONVECTOR TIPO SPLIT CON IONIZADOR **ION-HOT** CON CONTROL REMOTO Y IONIZADOR.

CP827
CONVECTOR TIPO SPLIT CON IONIZADOR **ION-TEMPO** CON CONTROL REMOTO, IONIZADOR, DISPLAY DIGITAL Y CONTROL DE TEMPERATURA.

ATENCIÓN!!!

Este producto alcanza altas temperaturas.
No lo instale cerca de cortinas, cubrecamas, almohadas, sofás, paredes empapeladas o revestidas en maderas, muebles, materiales combustibles o gases.

. Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.

. No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

. No moje el equipo con ningún líquido.

. No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

. Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.

. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.

. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.

. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

. En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.

. Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.

. Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.

. Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.

. ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.

. No utilizar el calefactor: A) en lugares donde exista presencia de gases o elementos explosivos, B) debajo de mesas, escritorios o estantes bajos; o en cercanía de muebles, cortinas, sofás, almohadones, ropa, papel, elementos inflamables o deformables. Aleje el equipo de otros objetos a suficiente distancia segura que el sentido común aconseje, y cuide que los elementos antes mencionados, como las cortinas, no puedan alcanzar el calefactor por algún movimiento eventual. C) Lugares donde no exista suficiente ventilación o pueda recibir algún tipo de impacto.

. No instale el equipo en paredes de material combustible tales como madera, sintéticos o plásticos

. Asegurarse de que la ficha del tomacorriente y el cable no quede dentro del área de radiación de calor. El cable no debe pasar sobre o por delante del equipo.

. Apague el calefactor y desconéctelo de la red eléctrica cuando vaya a estar ausente o mientras duerme.

. No cubra total o parcialmente con ningún objeto el exterior del equipo. No ubique ropa para secar sobre o cerca del mismo dado que puede provocar deterioro de las mismas o incendio.

. Para cuando la unidad esté conectada o cuando utilice el equipo, debe prestarse especial atención a los niños, dado que estos no advierten el peligro y necesitan siempre su instrucción y cuidado personal.

. Tal vez perciba un sonido de “clic” al comienzo y/o al final del uso. Esto es producto de la dilatación de algunos componentes en presencia del calor y no debe tomarse como señal de que el calefactor tenga un mal funcionamiento.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembale el convector con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje.
- Haga una limpieza general del equipo (vea "Limpieza").
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.
- Instale el convector sobre una pared como se indica en apartado “instalación”. Precaución: Este producto alcanza altas temperaturas, No lo instale cerca de cortinas, cubrecamas, almohadas, sofás, paredes empapeladas o revestidas en maderas, muebles, materiales combustibles o gases.

INSTALACION

Montar a por lo menos 180 cm de altura del piso y con un distanciamiento mínimo de 15 cm del techo.

La unidad debe instalarse cerca de un tomacorrientes, preferentemente al costado o por encima del mismo, nunca debajo del tomacorrientes.

Asegúrese de respetar las distancias indicadas en la figura para un correcto funcionamiento del equipo.

La separación entre los orificios es de 572 mm. Perfore con una mecha para mampostería y coloque dos tarugos plásticos con tornillo. Instale el equipo en los dos tornillos.

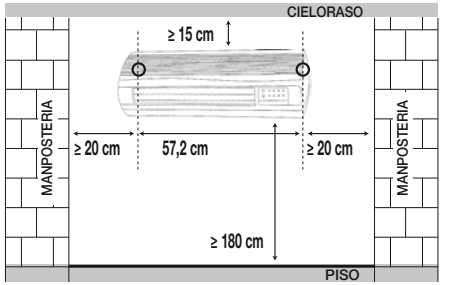

Imágenes de carácter ilustrativo.

OPERACION

1. Enchufe la ficha en un tomacorrientes de 220 V / 50-60 Hz.
2. Presione el botón “ON/OFF” sobre el equipo, el LED indicador se encenderá y la unidad comenzará a funcionar en modo ventilador.
3. Presione nuevamente, el calefactor comenzará a funcionar en potencia 1000W, presionando por tercera vez se selecciona la potencia de calefacción de 2000W.
4. Presionando por cuarta vez se activa el modo “Oscilación”, haciendo que los deflectores oscilen enviando aire en distintas direcciones.
5. Al presionar por quinta vez, el calefactor se apaga y la tapa de la salida de aire se cierra en forma automática en 30 segundos.
6. El calefactor permanece en estado de espera, si se oprime nuevamente el pulsador, repite el ciclo descrito.
7. Presionando el botón del “Temporizador” (Timer) repetidamente se selecciona el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs. Finalizado el tiempo programado, el calefactor se apaga automáticamente.

Observe las luces indicadoras sobre el equipo para conocer el modo de funcionamiento seleccionado.

CONTROL REMOTO

Retire la tapa de las pilas e inserte dos pilas AAA con la polaridad en el sentido indicado. Coloque nuevamente la tapa.

. Presionando la botón “Encendido/Reposo” (On/OFF) una vez, se abre la tapa de salida de aire y la unidad comenzará a funcionar en modo ventilador. Presionándola nuevamente el calefactor se apaga y la tapa de salida de aire se cierra automáticamente en 30 segundos.

. Una vez que comienza a funcionar el calefactor, al presionar el botón “Calefacción” (mode) una vez, el calefactor trabaja en modo de 1000W, presionando por segunda vez, pasa al modo de 2000W. Presionando por tercera vez, pasa al modo de ventilación.

. Oprimiendo el botón de “Oscilación” (swing) puede seleccionar que los deflectores oscilen enviando el aire en distintas direcciones. Presionando nuevamente los deflectores se detienen, enviando el aire en una determinada dirección.

. Presionando el botón del “Temporizador” (Timer) repetidamente se selecciona el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs a intervalos de 0,5 hs (cada vez que se presiona el tiempo se incrementa en 0,5 hs hasta llegar a 7,5 hs, luego vuelve a cero). 4 leds indican el tiempo seleccionado; sume los valores de aquellos que se encuentren encendido para conocer el tiempo seleccionado. Finalizado el tiempo programado, el calefactor se apaga automáticamente.

. La distancia de funcionamiento del control remoto es de hasta 5 metros.

SOLO MODELO CP 827:

El display digital muestra la temperatura ambiente.

Utilice los botones +/- de su control remoto para fijar la temperatura deseada. Durante este ajuste el display muestra la temperatura seleccionada.

El calefactor funcionará y dejará de funcionar automáticamente, manteniendo, dentro de cierto rango, la temperatura fijada.

Liliana